



Návod na montáž betonového plotu

1. Rozměření a vykopání díry

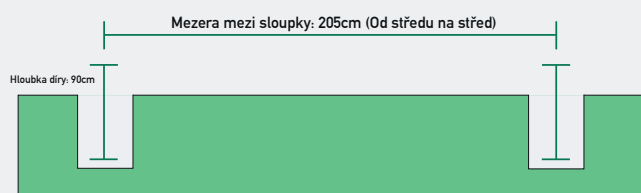


Jako první si rozměříme pozemek a vykopeme díry pro sloupky. Mezera mezi sloupky musí být 205cm kvůli šířce desky. Díry musí být vykopané do hloubky 80cm.

2. Betonování sloupků




Po rozměření a vykopání děr vyrovnáme sloupek do roviny pomocí vodováhy a zabetonujeme ho.

3. Vložení 1. řady desek

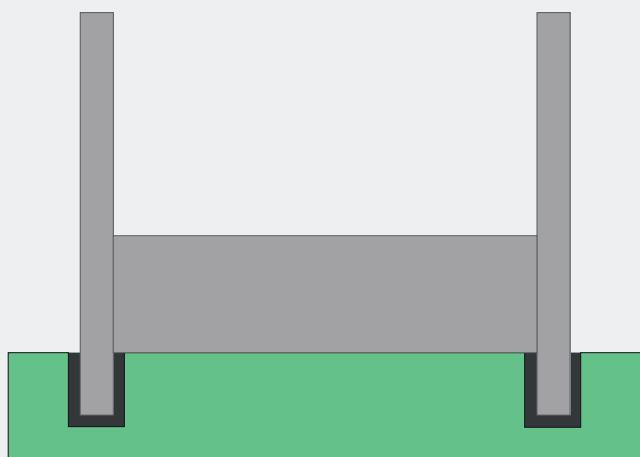

K zabetonovanému sloupku přidáme jednu desku. Desku si podložíme tak, aby byla v rovině a netlačila na sloupky. Následně zabetonujeme druhý sloupek. Tímto způsobem děláme celý plot.

4. Skládání desek

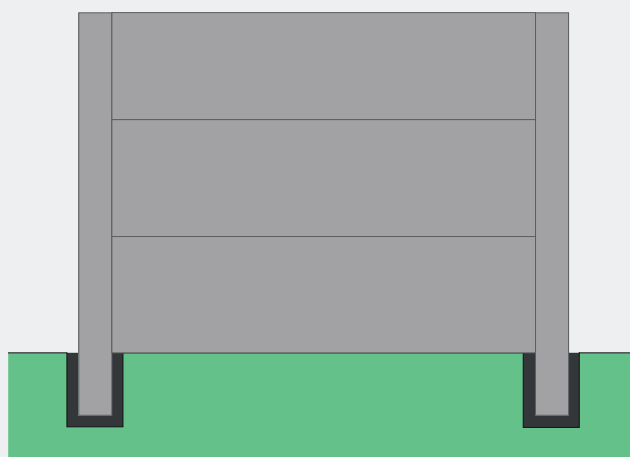

Po vytvrdnutí betonu cca 2-7dni, podle počasí začneme nasunovat ostatní desky. Nedoporučujeme nasunovat další řadu desek dříve než je beton vytvrdnutý. Při nevytvrdlém betonu může na desky působit vítr a sloupky vytrhnout nebo zkřivit.